



Ambienti

**STAINLESS STEEL
RICE COOKER
ARROCERA
DE ACERO INOXIDABLE
MODEL PRC1547**



**Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes**

Este producto es para uso doméstico únicamente.



This product is for domestic use only

**Use & Care Manual
Important Safeguards**

Features of Your Rice Cooker

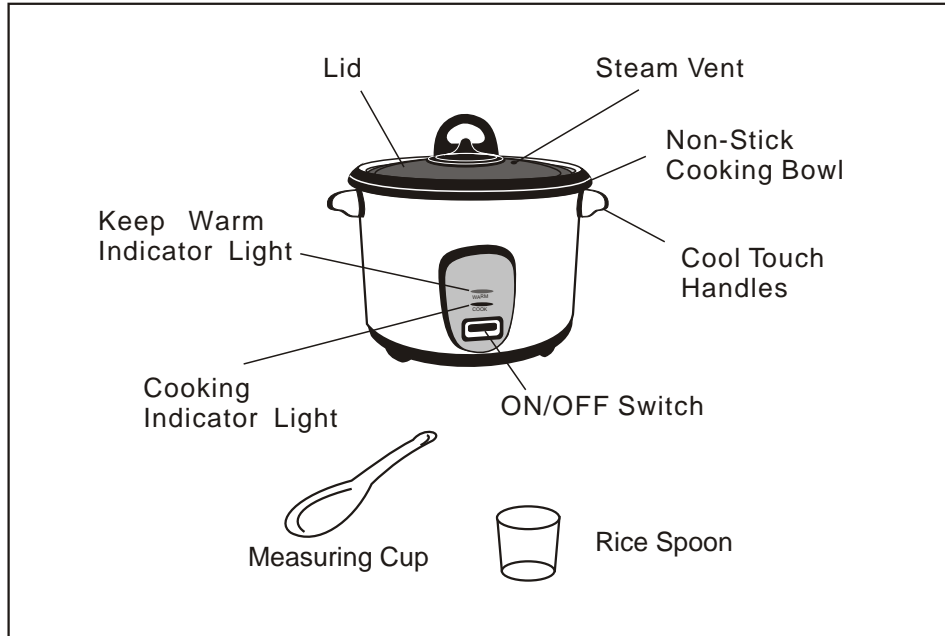


TABLE OF PROPORTIONS

Quantity of Rice (Measured by Measuring Cup)	Water in the Pot (Including Rice)
2CUPS	Up to 0,4 level line
4CUPS	Up to 0,8 level line
6CUPS	Up to 1,2 level line
8CUPS	Up to 1,5 level line

Note: Amount of water may vary according to individual taste of preference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surfaces. Using potholders when removing cover or handling hot containers.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or base unit (heating plate) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Unplug before putting on or taking off parts, and allow cooling before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. **Extreme caution must be used when removing an appliance containing hot oil or other hot liquids.**
12. Do not use appliance for other than its intended use.
13. Do not use steel wool or any metallic scouring pad to clean the electrical pin terminals on either the appliance or cord set.
14. To reduce the risk of electrical shock, cook only in the removable container (inner pot). Do not pour liquid into outer pan.

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. An extension cord may be used with care; however, **its marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of this appliance.** The extension cord should not drape over the counter or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over.

POLARIZED PLUG (FOR 120 VOLTS)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

An authorized service representative should perform servicing.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

- CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other damage to persons or property.**
- All users of this appliance must read and understand this Owner's Manual before operating or cleaning this appliance.
- The cord of this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials during use.
- Do not leave this appliance unattended during use.
- This appliance generates steam. Do not operate uncovered.
- If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance! Do not use inner pot if cracked or chipped.
- THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**
- Unplug the Automatic Rice Cooker when not in use.
- Do not use the "WARM" setting to re-heat cool rice or other foods.
- Use the Automatic Rice Cooker on a hard, flat surface. Do not place it near a flame or heat or on a soft surface (such as carpet). Avoid placing it where it may tip over during use. Dropping the Automatic Rice Cooker could cause it to malfunction.
- Avoid electrical shock by unplugging the Automatic Rice Cooker before washing or adding water.
- To avoid burns, stay clear of the steam vent during cooking. Also, wait for the Automatic Rice Cooker to cool down completely before touching or cleaning the Glass Lid, Inner Pot or Heating plate.

INSTRUCTION FOR USE

COOKING RICE

With the Automatic Rice Cooker, you can use any kind of rice.

- Measure the amount of raw rice that you would like to cook.

A 168ml (1 cup) Measuring Cup is included with your cooker. Filling the cup with rice makes approximately 2-1/2 cups of rice cooked

NOTE: Make sure that the rice is leveled when the cup is filled. The Rice Cooker has the capacity for 8 measuring cups of dry rice.

- For best results...**
Pour desired amount of rice into a separate container. Wash and rinse the rice until the rinse water is clear.
- Take the Inner Pot out of the Rice Cooker.**
Place the washed rice into the inner pot and add approximate amount of water. (If you are making 8 measuring cups of dry rice, add water to the "8" mark inside of the Inner Pot).
- Replace the Inner Pot back into the Automatic Rice Cooker.**
Rotate if slightly to make sure that it is well sealed on the Heating Plate.

NOTE: Make sure to always wipe down the outer surface of the Inner Pot. If the outside of the inner pot is wet when placed into the cooker, this may cause a cracking noise while the unit heats up. Keep the outer surface dry to prevent damage to the inner workings of the appliance.

- Place the Glass Lid on top of the Rice Cooker.**
CAUTION: Do not operate the Automatic Rice Cooker without closing the lid. Steam is generated during use.
- Plug the Automatic Rice Cooker into an 120V AC electrical outlet.**
Press the Power Switch and the "COOK" light will illuminate. The cooking process begins as soon as the light illuminates.
- When the Automatic Rice Cooker is done cooking, the "WARM" light will illuminate. For best results, let the cooked rice sit for 15 minutes before stirring or removing. This allows the steam to finish the cooking process.
- Mix the rice.**
After rice has steamed for 15 minutes, carefully open the Lid, as steam will escape. Use the paddle provided, or any other non-metal long handle utensil to scoop and mix the rice as well.
- Keep Warm.**
When the cooking is completed, the Automatic Rice Cooker will automatically go into the "WARM" mode. At this time the "WARM" light will illuminate.

NOTE: Do not warm rice for more than 12 hours. It is recommended to consume the rice within a twelve-hour period.

10. If the "WARM" mode is not desired, simply unplug the Automatic Rice Cooker from the wall. Do not touch the Base Unit or Inner Pot until they have cooled completely.
11. Allow the Automatic Rice Cooker to cool completely before cleaning.
12. When the Automatic Rice Cooker is not being used, please keep it unplugged.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance should be cleaned after every use.

1. Unplug the appliance from the wall outlet when appliance is not in use and before cleaning. **Never immerse heating body in water.** Allow the rice cooker to cool before cleaning.
2. DO NOT use abrasive cleaners or scouring pads or steel wool to clean this appliance.
3. To clean the Base Unit, lightly wipe the exterior with a damp cloth or sponge. **DO NOT IMMERSE THE BASE UNIT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!** Dry thoroughly with a soft cloth.
4. To clean the Inner Pot, remove from the rice cooker fill with hot water from the tap. Let it sit for a while, and then wash in hot soapy water with a sponge and dry thoroughly with a cloth.
5. The Measuring Cup and paddle can be washed in warm soapy water. They are not dishwasher safe.
6. Wipe down the inside of the Lid, if necessary, with a clean damp cloth or sponge.
7. Make sure that grains of rice do not stick to the Heating Element in the bottom of the Base Unit. If grains of rice are stuck to the heating Element in the Heating Plate, a non-abrasive pad can be used to remove it. Polish the area for good contact between the heating Plate and the bottom of the Inner Pot.

8. This appliance has no use serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself, as you cause damage to yourself and to the appliance. Return it to the manufacturer/distributor for repair.
9. This appliance is for household use only.
10. Do not use bleach, vinegar, or other harsh chemicals to clean the Automatic Rice Cooker.

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Possible Solutions
No Indicator Lights Are illuminated.	Make sure the Automatic Rice Cooker is plugged Check between the Inner Pot and Heating Plate for any foreign substance. Be sure the area is clean. Make sure the Inner Pot is in the Base Unit.
Water overflows during cooking.	Before cooking, make sure you don't fill above top water level. Make sure lid is sealed before cooking.
Cooked rice, other Grains are too dry Or not completely cooking	Before cooking, make sure you put enough water in for the total amount of rice/grain included. After cooking, add ¼ cup water and set on "WARM" cooked. cycle for 10 minutes. Stir. Check between the Inner Pot and Heating Plate for any foreign substance. Be sure the areas is clean. Be sure to stir the cooked rice/grain as soon as cooking is done. Otherwise, it will clump and become hard on top.
Cooked rice and other grains are too watery.	Before cooking, make sure you don't add too much water for the amount of rice/grain included. Check between the Inner Pot and Heating Plate for any foreign substance. Be sure the area is clean. Make sure the cooking cycle is not interrupted. If the power supply cord is unplugged, rice may be cooked unevenly.

120V~60Hz

CARACTERISTICAS DE SU ARROCERA AUTOMATICA

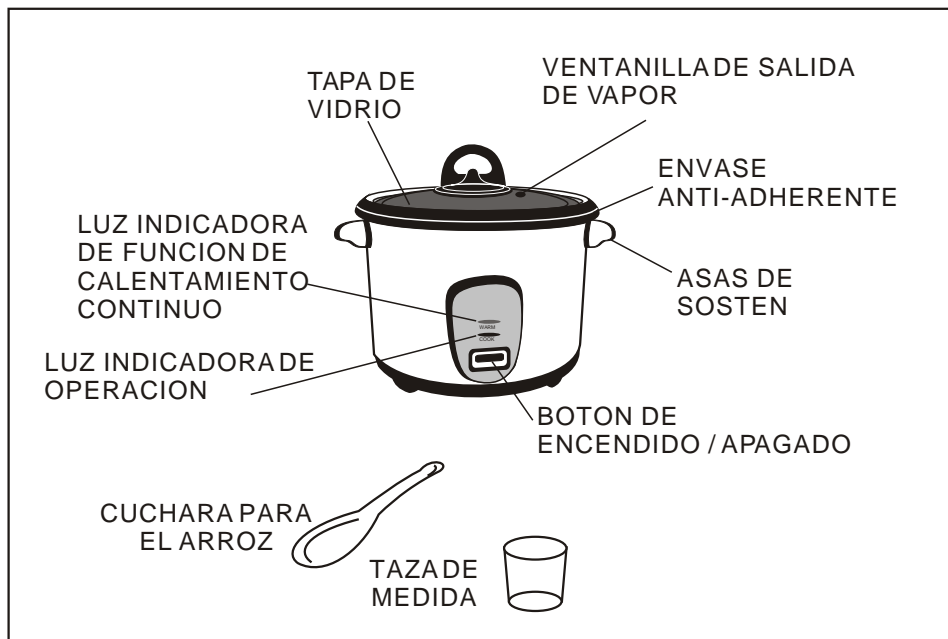


TABLA DE PROPORCIONES

CANTIDAD DE ARROZ (POR MEDIDA DE TAZA)	CANTIDAD DE AGUA (INCLUYENDO EL ARROZ)
2 TAZAS	HASTA LA LINEA DE NIVEL 0.4
4 TAZAS	HASTA LA LINEA DE NIVEL 0.8
6 TAZAS	HASTA LA LINEA DE NIVEL 1.2
8 TAZAS	HASTA LA LINEA DE NIVEL 1.5

NOTA: LA CANTIDAD DE AGUA PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL GUSTO Y PREFERENCIA INDIVIDUALES.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, ciertas medidas de seguridad básicas deberán ser observadas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones de uso **cuidadosamente**.
2. No toque las superficies calientes. Utilice protectores para el calor cuando vaya a remover la tapa de vidrio o manipular el envase caliente.
3. Para protegerse contra choques eléctricos, no sumerja el cable de poder, conector o base de la arrocera dentro del agua ni cualquier otro líquido.
4. Una supervisión estricta será necesaria cuando este electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
5. Desconecte la arrocera cuando no la este usando o antes de limpiarla. También, desconéctela antes de colocar o retirar cualquier pieza removible de la arrocera y siempre permita que se refresque antes de limpiarla.
6. No opere este electrodoméstico con un cable de poder o conector dañado; o si la unidad presenta mal funcionamiento o se ha dañado de cualquier manera, Retorne este electrodoméstico al centro de servicio autorizado mas cercano para su examinación, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de este electrodoméstico puede exponerle a daños o lesiones físicas.
8. No use este electrodoméstico al aire libre.
9. No permita que el cable de poder cuelgue del mesón o tablero de cocina o que toque superficies calientes.
10. No coloque esta unidad sobre o cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica ni tampoco dentro o cerca de un horno caliente.
11. **UNA PRECAUCION EXTREMA DEBERA SER EJERCIDA CUANDO MANIPULE UN ELECTRODOMESTICO QUE CONTENGA ACEITE U**

OTROS LIQUIDOS CALIENTES.

12. No use este electrodoméstico para otro fin más que para el cual ha sido diseñado.
13. No use esponjas metálicas ni ningún otro tipo de material de limpieza de metal abrasivo para limpiar los terminales eléctricos del cable de poder o conexión de entrada del cable de poder en la base de la arrocera.
14. Para reducir el riesgo de choques eléctricos, cocine los alimentos dentro del envase anti-adherente solamente. No derrame líquidos en la parte externa del mismo.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE USO DE ESTA ARROCERA

PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

NOTA: un cable de poder corto le ha sido suministrado para reducir los peligros generados por enredos o tropiezos con un cable de poder largo. Una extensión eléctrica podrá ser utilizada con mucho cuidado; de cualquier modo, las especificaciones de voltaje de la extensión eléctrica deberán ser iguales a las requeridas para este electrodoméstico. La extensión eléctrica no deberá colgar del mesón o tablero de cocina, donde podría ser halado por niños o tropezado.

CONECTOR POLARIZADO (PARA 120 VOLTIOS)

Este electrodoméstico posee un conector polarizado (una hojilla es mas

ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector ha sido diseñado para encajar dentro de la toma de poder eléctrico de una sola manera. Si el conector no encajara, gire el conector y trate de nuevo. Si aun así no encajara, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el conector de ninguna manera.

Solo personal técnico autorizado podrá realizar servicios de reparación y / o mantenimiento en este electrodoméstico.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:

1. **PRECAUCION: ESTE ELECTRODOMÉSTICO GENERA UN CALOR ELEVADO Y ESCAPES DE VAPOR DURANTE SU USO. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN APROPIADAS DEBERÁN SER OBSERVADAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS CAUSADAS POR EL VAPOR DE AGUA CALIENTE, FUEGO O DAÑOS A TERCERAS PERSONAS O A SU PROPIEDAD.**
2. Todos los usuarios de este electrodoméstico deberán leer y entender las instrucciones de uso dadas en este manual antes de utilizar este artefacto o de proceder a su limpieza.
3. El cable de poder de este electrodoméstico deberá ser conectado a una fuente de poder de 120 voltios solamente.
4. Cuando use este artefacto, asegúrese de proveerle un espacio de ventilación adecuado, garantizando una circulación de aire apropiada por encima y por los lados del mismo. No permita que este electrodoméstico entre en contacto con cortinas, cobertores de pared, telas, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su operación.
5. No deje este electrodoméstico desatendido durante su operación.

6. Este electrodoméstico genera vapor de agua caliente. No lo opere sin la tapa de vidrio colocada en su sitio.
7. Si este artefacto presenta problemas de funcionamiento durante su uso, desconecte el cable de poder inmediatamente. No intente utilizar o reparar la unidad usted mismo en caso de presentar un malfuncionamiento!!! No utilice el envase anti-adherente si esta partido o escamado.
8. **ESTE ARTEFACTO ES PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE.**
9. Desconecte la Arrocera Automática cuando no la este utilizando.
10. No utilice la función de “CALENTAMIENTO CONTINUO” “WARM” para recalentar arroz u otros alimentos.
11. Use la “Arrocera Automática” sobre una superficie firme y plana. No la coloque cerca del fuego, radiadores de calor o superficies suaves, tales como una alfombra. Evite colocar la arrocera en un sitio donde pueda caerse durante su uso. De caerse la arrocera, esto podría ocasionarle daños.
12. Evite choques eléctricos. Desconecte la arrocera automática antes de lavarla o agregarle agua.
13. Para evitar quemaduras, manténgase alejado de la ventanilla de escape de vapor durante su uso. También espere que la arrocera automática se refresque completamente antes de manipular o limpiar la tapa de vidrio, el envase anti—adherente o plancha de mantenimiento de calor.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA ARROCERA AUTOMATICA

Con la Arrocera Automática, usted puede preparar todo tipo de arroz y/o granos.

1. Determine la cantidad de granos de arroz que usted desea cocinar.
Una taza equivale a 168 ml. Tome en cuenta que una TAZA DE MEDIDA ha

sido incluida con su arrocera automática. Una taza de medida completa equivale a 2 1/2 tazas de arroz cocinado.

NOTA: Asegúrese que los granos de arroz estén al nivel raso con la taza de medida cuando la llene completamente. Esta Arrocera Automática tiene la capacidad de preparar 8 tazas de medida de granos de arroz.

2. Para mejores resultados ...

- a. Agregue la cantidad de arroz deseada en un contenedor por separado.
Lave y enjuague el arroz hasta que el agua salga limpia.

b. Saque el ENVASE ANTI-ADHERENTE de la Arrocera Automática.

Coloque el arroz lavado dentro del envase anti-adherente y agréguele la cantidad de agua necesaria. (Si usted quiere preparar 8 tazas de medida de arroz, agregue el agua hasta el indicador de medida numero "8" que se halla gravado en la parte interna del envase antiadherente).

3. Coloque el Envase Antiadherente dentro de la Arrocera Automática.

Inserte el envase antiadherente dentro de la base de la unidad de la arrocera automática y gírelo ligeramente para asegurarse que encaje correctamente en su sitio sobre la plancha de calor continuo.

NOTA: Asegúrese siempre de limpiar la parte externa del envase anti-adherente. Si este envase estuviese húmedo cuando lo coloque dentro de la arrocera automática, esto podría generar un sonido de chasquido mientras la arrocera se calienta. Mantenga la superficie externa seca para prevenir daños en las partes internas de este electrodoméstico.

4. Coloque la TAPA DE VIDRIO sobre la Arrocera Automática.

PRECAUCION: No opere esta Arrocera Automática sin colocarle la tapa. Una gran cantidad de vapor de agua es generado durante su operación.

5. Conecte la Arrocera Automática dentro de una toma de poder eléctrico de 120 voltios. Presione el BOTON DE ENCENDIDO / APAGADO. Al hacerlo, LA LUZ INDICADORA DE OPERACION "COOK" se iluminara. El proceso de cocción comenzara tan pronto esta luz indicadora se encienda.

6. Cuando la Arrocera Automática halla completado el proceso de cocción, LA LUZ INDICADORA DE FUNCION DE CALENTAMIENTO CONTINUO se iluminara. Para mejores resultados, permita que el arroz cocinado repose por espacio de 15 minutos antes de revolverlo y/o servirlo. Esto permitirá que el vapor de agua acumulado termine el proceso de cocción del arroz.

7. Revuelva el Arroz.

Una vez que el arroz haya reposado por espacio de 15 minutos, cuidadosamente levante la tapa de vidrio y deje escapar el exceso de vapor. Use la cuchara para el arroz incluida con su arrocera automática o cualquier otro utensilio de cocina de plástico o madera para servir y / o revolver el arroz cocinado.

8. Función de Mantenimiento de Calor.

Cuando el proceso de cocción se halla completado, la Arrocera activara la FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO CONTINUO "WARM". Al hacerlo, la luz indicadora de función de calentamiento continuo se iluminara.

NOTA: No deje que el arroz cocinado se recaliente por más de 12 horas. Es

recomendable que el arroz cocinado se consuma dentro de las siguientes 12 horas de haber sido preparado.

9. Si la FUNCION DE CALENTAMIENTO CONTINUO "WARM" no es deseada, simplemente desconecte la Arrocera Automática de la fuente de poder eléctrico. No toque la Base de la Arrocera o el Envase Antiadherente hasta que ellos se hallan refrescado completamente.

10. Permita que la Arrocera Automática se refresque completamente antes de limpiarla.

11. Cuando la Arrocera Automática no este en uso, por favor manténgala desconectada de la fuente de poder eléctrico.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este electrodoméstico deberá ser limpiado después de cada uso.

1. Desconecte la Arrocera Automática de la toma de energía eléctrica cuando la unidad no este en uso o antes de limpiarla. **Nunca sumerja la base de la arrocera dentro del agua.** Permita que la arrocera se refresque antes de limpiarla.

2. NO UTILIZE limpiadores o almohadillas abrasivas ni esponjas de metal para limpiar este electrodoméstico.

3. Para limpiar la base de la arrocera, suavemente limpie el exterior de la misma con un paño húmedo o esponja suaves. **NO SUMERJA LA BASE DE LA ARROCERA DENTRO DEL AGUA NI NINGUN OTRO LIQUIDO!**

Séquela completamente con un paño seco.

4. Para limpiar el Envase Anti-adherente, sáquelo de la base de la Arrocera Automática y llénelo con agua caliente del grifo. Permita que repose por un rato; luego lave el envase en agua tibia jabonosa con una esponja suave y séquelo completamente con un paño seco suave.
5. La Taza de Medida y la Cuchara para el Arroz pueden ser lavadas en agua tibia jabonosa. **NOTA:** Estos utensilios NO son para ser lavados en la lavadora de platos automática.
6. Limpie bien la tapa de vidrio por dentro; de ser necesario, con un paño húmedo limpio o esponja suaves.
7. Asegúrese que ningún grano de arroz se halle adherido a los elementos de calentamiento (resistencia) al fondo de la base de la Arrocera Automática. En caso de presentar granos de arroz adheridos a la resistencia, utilice una esponja no abrasiva para removerlos. Limpie bien el área para que se mantenga un buen contacto entre la resistencia y el fondo del envase antiadherente.
8. Este electrodoméstico no viene con partes de reemplazo. En caso de presentar problemas de funcionamiento, no intente repararla usted mismo, ya que podría exponerse a daños físicos personales o a esta unidad. De ser necesario, llévela a su distribuidor y/o fabricante para su reparación.
9. Este artefacto es solo para uso domestico.
10. No use blanqueadores, vinagre u otros químicos abrasivos para limpiar esta Arrocera Automática.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	
PROBLEMAS	POSIBLES SOLUCIONES
Las Luces Indicadoras No Encienden	Asegúrese que la Arrocera Automática esta conectada
	Chequee que no halla ninguna sustancia foránea bloqueando el contacto entre el Envase Anti-Adherente y la Plancha de Calor Continuo; asegúrese que el área de contacto este limpia.
	Asegúrese que el Envase Anti-Adherente se halla colocado correctamente sobre la base de la unidad.
El agua se derrama	Antes de iniciar el proceso de cocción, asegúrese de no llenar el envase antiadherente por encima del nivel de capacidad máxima. Asegúrese que la tapa de vidrio se halla colocada correctamente.
El arroz (u otro tipo de granos) presenta granos muy secos o no completamente cocinados	Antes de iniciar el proceso de cocción, asegúrese de agregar la cantidad de agua suficiente de acuerdo a la cantidad de arroz a cocinar. Una vez terminado el proceso de cocción, agregue un 1/4 de taza de agua y coloque la arrocera en FUNCION DE CALENTAMIENTO CONTINUO "WARM" por espacio de 10 minutos. Revuélvalo.
	Chequee que no halla sustancias foráneas impidiendo el contacto apropiado entre la Plancha de Calor Continuo y el Envase Antiadherente, asegurándose que el área de contacto se halla limpia.
	Asegúrese de revolver el arroz una vez que se halla completado el proceso de cocción. De no hacerlo, los granos de arroz se pegaran y endurecerán.
El arroz cocinado (u otro tipo de granos) están muy mojados	Antes de cocinar el arroz, asegúrese de no agregar demasiada agua. Esta debe ser de acuerdo a la cantidad de arroz. Chequee que no halla sustancias foráneas impidiendo el contacto apropiado entre la Plancha de Calor Continuo y el Envase Antiadherente, asegurándose que el área de contacto se halla limpia. Asegúrese que el ciclo de cocción no sea interrumpido; si el cable de poder es desconectado, el arroz puede que quede desigualmente cocinado.

ESPECIFICACIÓN TECNICA: 120 VOLTIOS ~ 60 HZ